

# R-LIVEワイヤレスモデル設置マニュアル

本マニュアルの動画は、R-LIVEホームページ（[www.r-live.co.jp](http://www.r-live.co.jp)）のQ&Aで公開しています。

## 1) 機材の確認


まず、R-LIVE機材を確認してください。(E)レシーバー、(G)R-LIVE専用PC、(H)Wi-Fiルータは予めペアリング設定をしているため、複数セット導入の場合は混在しないようご注意ください。



## 2) 設置場所を決める

まず空間のどこにスピーカーと主装置部の配置を決めます。空間のおおよそ対角線位置（2SPの場合）か4隅（4SPの場合）にスピーカーを床に直置き（もしくはひざ下程度の高さの台などに）配置します。コンセントの位置などの関係による、多少のズレは問題ありません。

次に、主装置（Wi-FiルータとR-LIVE専用PC）の位置を決めます。各スピーカーとの直線距離が10m以内程度に収まるようにし、電波が伝わりやすいようできる限り遮蔽物が無く腰よりも高い位置にある棚の上などが理想です。

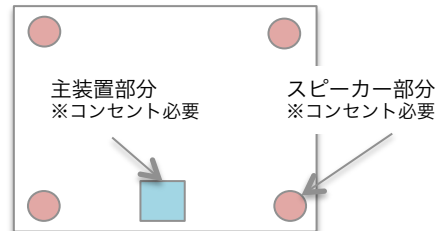

### 3) 主装置部 (Wi-Fiルータ・R-LIVE専用PC) のセッティング



まず最初に、各スピーカーからおよそ10m以内の出来るだけ腰よりも高い位置に（電波が届きやすくするため）、(H)Wi-Fiルータを配置します。アンテナの取り付けが必要なタイプの(H)Wi-Fiルータの場合（左の写真では3本の白いもの）、ねじ込んで取り付けてください。


(G)R-LIVE専用PCを(H)Wi-Fiルータのすぐ近くに配置してください。



(H)Wi-Fiルータの背面の1-4のいずれか（Internetではないのでご注意ください）の挿し口に(I)LANケーブルの一端を挿し、もう一端を(G)R-LIVE専用PCの挿し口に挿し、有線でつなぎます。



(I)LANケーブル

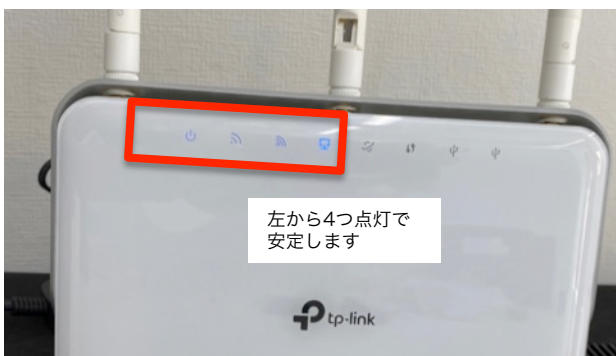

(H)Wi-FiルータのACアダプタを取り付けて電源を入れてください。前面のランプが点灯しないなど電源がうまくつかない時は、背面のスイッチをご確認ください。電源アダプタが入っていても、スイッチが○ではなく|になっていると電源が付きません。

しばらくすると前面のランプが4つ点灯した状態で安定することを確認してください。



(G)R-LIVE専用PCのACアダプタを接続した上で、電源ボタンを押してください。ボタン部分が青く光り、起動を始めます。

この作業が終わってからスピーカー部分の組み立てに移ってください。

#### 4) スピーカー部のセッティング



(A)スピーカー背面のネジを回すとケーブル先端を差し込む穴が出てきます。赤色のネジの穴には(C)スピーカーケーブルの赤の先端を、黒いネジの穴には白の先端を通し、しっかりネジを締めて固定してください。



(C)スピーカーケーブル



(C)スピーカーケーブルの另一端は、(B)オーディオアンプ背面のLまたはR※いずれかの赤色の爪に(C)スピーカーケーブルの赤の先端を、黒い爪には白の先端を押しこみ固定してください。この際に、赤と白のスピーカーケーブル先端金属部が触れ合わないようご注意ください。

※2SPの場合、1つのアンプはRもう一つはLと異なる爪に接続してください。(4SPの場合RLRLと交互に配置)



(B)オーディオアンプの電源を入れ、SOURCEボタンを押して表示窓が“AUDIO IN”になることを確認して下さい。

音量はつまみで30程度にし、音が出てから再度調整すると良いでしょう。



(B)オーディオアンプと(E)ワイヤレスレシーバーを(D)スピーカー台に収納してください。

(F)オーディオケーブルを(E)ワイヤレスレシーバーの背面“AUDIO OUT”に接続し、もう一端を(B)オーディオアンプの背面の“AUDIO IN”に差し込んでください。

最後に(E)ワイヤレスレシーバーの電源アダプタをさして電源を入れてください。ピツ→ピポパンポン→ピンポーンと、3段階で音が出た後に心地よい自然音が流れ出てきます。

※(E)ワイヤレスレシーバー前面のCLEARボタンはゴムで保護していますが、剥がして触らないでください。(音が出なくなる原因となります)

#### 5) 日常のご利用について



普段のご利用にあたっては、電源のオンオフや音の切り替え設定を行う必要はなく、24時間365日付けっ放しでご利用いただいても構いません。


プログラムで自動的に春夏秋冬×朝昼晩で音が切り替わります。

音量は(F)オーディオアンプ前面のつまみにて調整をお願いいたします。

## ※音が出ない場合の確認手順

全てのスピーカーから音が出ていない

R-LIVE専用PCとWi-Fiルータを確認します。

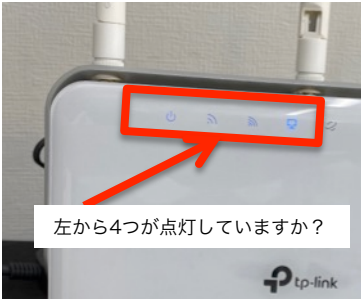

左から4つが点灯していますか？

Wi-Fiルータの前面上部の青いランプが左から4つ全て点灯していますか？ 全く点灯していない場合は、マニュアルに従い電源を入れてください。点灯位置が異なる場合は、R-LIVE専用PCとWi-Fiルータを繋ぐLANケーブルが正しく接続されていない可能性があります。



電源がついていますか？

専用PCの赤丸部分の電源ボタンが青く光っているか確認してください。光っていなければ、ボタンを軽く1秒押し、電源が青く光るのを確認してから3分ほど待ってください。青く光っているけど鳴らない場合は、ボタンを軽く1秒押し、電源が落ちたことを確認してから再度ボタンを軽く押し、再起動してください。（電源が落ちない場合に限り、ボタンを長押ししてACアダプタを抜いて強制シャットダウンし、再起動してください）電源が青く光るのを確認してから3分ほど待ってください。

点線部分で囲まれた確認をしてみてください。

一部、音が出ているスピーカーもある

音が出ていないスピーカーのアンプ周辺を確認します。



AUDIO INになっていますか？

オーディオアンプの電源がついており、前面ウインドウ（赤四角枠）にAUDIO INと表示されている。異なる場合は赤丸のSOURCEボタンを何回か押して、AUDIO INに。




音量が0になっていませんか？

オーディオアンプの前面にある丸いツマミ（音量ツマミ）を動かし、音量が0になっていないことを確認する。

ワイヤレスレシーバーのAUDIO OUTオーディオアンプのAUDIO INに正しくささっていますか？



ワイヤレスレシーバーとオーディオアンプをつなぐオーディオケーブルが正しくささっているか確認する。特にオーディオアンプのAUDIO OUTにささっていないかご確認ください。

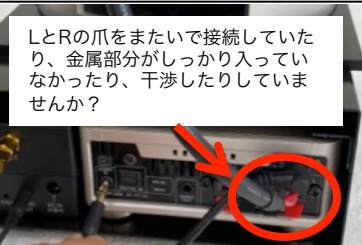

LとRの爪をまたいで接続していたり、金属部分がしっかり入っていないかったり、干渉したりしていませんか？

オーディオアンプのLまたはRの赤い爪にスピーカーケーブルの赤い線が黒い爪に白い線がしっかり挟まっており、互いの金属部分が干渉していないかご確認ください。

ワイヤレスレシーバを再起動します。



ワイヤレスレシーバにささっているACアダプタを抜き差ししてください。（ピーポパンポン→ピンポンと3段階に音が変わることを確認してください）

※特定のスピーカーが鳴らなくなり、レシーバ再起動で回復する場合、Wi-Fiルータからの距離が遠いか遮蔽物があるなどの可能性があります。設置場所をずらすなどしてみてください。

それでも解決しない場合は、R-LIVE（03-6364-7800またはinfo@r-live.co.jp）にお問い合わせください。